



GUMCART



GUMTROLLEY



INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Lire attentivement la fiche d'instructions et les précautions d'emploi avant toute utilisation, et les respecter.

Table des matières

N°	Intitulé	Page
1	Description générale & Avertissement sur la sécurité chimique	3
2	Spécifications de la machine, caractéristiques de sécurité et avantages	4
3	Santé et sécurité	5-7
	Exploitation en toute sécurité	
	Règles de sécurité	
4	Environnement de travail	8
5	Instructions d'exploitation	8-9
6	Commencer le nettoyage	10
7	Procédure d'urgence	10
8	Procédure d'exploitation	12-13
9	Entretien de la machine et des accessoires	14
10	Liste des accessoires standards	15

GARANTIE D'OSPREY FRANCE

OSPREY FRANCE fournit une garantie complète proposée en plus des droits statutaires du client. Cette garantie standard d'un an à compter de la date du premier achat est soumise à une utilisation de la machine conformément aux instructions d'exploitation du fabricant.

Tout dysfonctionnement de la machine qui est le résultat de pièces défectueuses ou d'une malfaçon dans un délai d'un an à compter de la date du premier achat sera réparé / remplacé gracieusement. Tout dysfonctionnement ou toute pièce défectueuse faisant directement ou indirectement suite à une mauvaise utilisation de la part de l'opérateur annule cette garantie. Cette garantie est étendue à trois ans pour la chaudière uniquement.

Toutes les machines d'OSPREY FRANCE doivent uniquement être réparées par des ingénieurs formés par OSPREY FRANCE utilisant des pièces détachées d'origine d'OSPREY FRANCE. L'utilisation de pièces de rechanges autres que des pièces d'origine d'OSPREY FRANCE peut annuler la garantie qu'Osprey vous concède.

OSPREY FRANCE dégage toute responsabilité en cas de défaillance ou d'accident survenant de l'utilisation de pièces autres que des pièces d'origine fournies par OSPREY FRANCE.

OSPREY FRANCE ne fournit pas de garantie de tout type sur les accessoires ou les flexibles à causes des différentes intensités d'utilisation de ces pièces par les différents opérateurs.

Tous les travaux de réparation effectués et toutes les pièces détachées montées pendant la période de garantie ou lorsque la garantie est expirée sont garantis trois mois à compter de la date de réparation ou de montage.

1. Description générale

Avertissement sur la sécurité chimique

Compact et transportable, le nettoyeur vapeur PROVAP GUMCART est le meilleur système du marché. Si vous avez un problème de chewing-gum, vous pouvez le régler en toute confiance.

La vapeur est surchauffée à une température (nominale) de 180° C fournie à une pression (nominale) de 7,0 bars. Lorsqu'elle est utilisée avec notre produit chimique de retrait de chewing-gum, les restes de chewing-gums disgracieux sont immédiatement dissouts.

Le PROVAP GUMCART est capable de produire 115 litres de vapeur surchauffée par minute, ce qui en fait un outil idéal pour le retrait de chewing-gums. Il est entièrement autonome et, grâce à ses dimensions, il peut être utilisé dans des zones difficiles d'accès pour un véhicule, comme une zone piétonnière, des rues étroites, etc.



Utilisation de détergents - déni de responsabilité

UN DES PRINCIPAUX AVANTAGES DE LA VAPEUR EST QU'ELLE NE REQUIERT PAS L'UTILISATION DE DÉTERGENTS . CEPENDANT , NOUS RECONNAISSONS QUE DANS CERTAINES SITUATIONS , L'AJOUT D'UN DÉTERGENT PEUT RENFORCER LA PUISSANCE NETTOYANTE DE LA VAPEUR ET ACCÉLÉRER LE NETTOYAGE . OSPREY FRANCE FOURNIT UNE GAMME DE DÉTERGENTS APPROUVÉS À UTILISER OCCASIONNELLEMENT VIA LA FONCTION DÉTERGENT .

ÉTANT DONNÉ LE NOMBRE IMPORTANT DE PRODUITS DE NETTOYAGE DISPONIBLES SUR LE MARCHÉ, NOUS NE POUVONS FOURNIR QUE DES DIRECTIVES GÉNÉRALES POUR L'UTILISATION DE DÉTERGENTS NON APPROUVÉS PAR OSPREY FRANCE , QUI DEVRAIENT ÊTRE DES DÉTERGENTS NON CLASSÉS CONFORMÉMENT AUX RÉGLEMENTATIONS COSHH, D'UN PH NEUTRE ET PROVENANT DE FABRICANTS DE RENOM .

OSPREY FRANCE N'ENGAGE PAS SA RESPONSABILITÉ ET NE SERA PAS RESPONSABLE DE TOUS DOMMAGES RÉSULTANT DE L'UTILISATION DE DÉTERGENTS NON APPROUVÉS OU D'AGENTS CHIMIQUES AVEC NOS MACHINES ET L'UTILISATEUR RESTE LE SEUL RESPONSABLE DE TOUS LES DOMMAGES ÉVENTUELS .

2. Spécifications de la machine

Capacité de la chaudière en inox	1 x 2,9 Litres
Capacité du réservoir d'eau	2 x 5 litres
Temps de montée en température	7 minutes
Pression d'utilisation (Energie cinétique)	7,0 Bars
Température maximum de la chaudière	175° C Nominaux
Puissance maximum restreinte à	2600 W
Caractéristiques électriques	230 V 50/60 H
Capacité de détergent	15 litres
Longueur du cordon électrique	5 mètres
Poids approximatif	42 Kilos
Dimensions monté (L x l x H)	50 cm x 67 cm x 42 cm

Principales caractéristiques de sécurité du PROVAP GUMCART

- Détendeur de sécurité pour la chaudière
- Manomètre
- Thermostat de chaudière - limite de température de 195°C
- Arrêt thermostatique à réinitialisation manuelle
- Interrupteur de commande à gâchette sur poignée pistolet
- Interrupteurs électriques à l'épreuve des projections (IPX4)
- Limite de contrôle de la pression de 7,0 Bars
- Câbles électriques ignifugés couverts de silicone

Avantages du PROVAP GUMCART

- Importante réduction du besoin de solvants, de détergents, de désinfectants et de nettoyants
- Réduction substantielle d'utilisation d'eau et des coûts connexes de rejet d'eaux usées
- Réduction des coûts de main d'œuvre grâce à une productivité accrue
- Construction en acier pour une grande durabilité
- Caractéristiques de sécurité intégrées
- Nettoyage, désinfection et dégraissage écologiques

3. Santé et sécurité

● Exploitation en toute sécurité

Les produits OSPREY FRANCE sont conçus et construits pour fournir une performance de qualité en toute sécurité, dans la mesure où :

- A. Ils sont mis en service, exploités et entretenus conformément aux recommandations fournies dans ce manuel.
- B. Une attention périodique est fournie, selon les besoins, afin de maintenir le générateur de vapeur en bon état de fonctionnement. Les directives de maintenance recommandées sont fournies dans la rubrique "Maintenance".
- C. La documentation d'évaluation des risques et les documents de programmes écrits de contrôle (PEC) sont disponibles sur demande.

La fonction de ce générateur de vapeur est de faciliter le nettoyage sûr et efficace. Comme tout autre équipement mécanique / électrique, il ne peut être considéré comme fonctionnant de manière infaillible et de ce fait, le personnel d'exploitation responsable et formé doit être vigilant en cas d'éventuel dysfonctionnement.

Dans la mesure où cet équipement est exploité et entretenu conformément à ces recommandations, le risque de dysfonctionnement est réduit au minimum réalisable et raisonnablement prévu. L'utilisation de ce générateur de vapeur dans des conditions non conformes aux recommandations fournies dans ce manuel peut affecter la performance et réduire la durée de vie efficace de l'équipement tout en présentant un risque potentiel pour les utilisateurs. Dans ces circonstances, OSPREY FRANCE ne saurait engager sa responsabilité en cas de dégâts ou de blessures.

Etendue légale de ce manuel

- Ces instructions contiennent toutes les informations nécessaires pour la bonne utilisation, manutention et maintenance en toute sécurité du nettoyeur vapeur **PROVAP GUMCART**.
- Il conviendra de se familiariser avec ces instructions et de les respecter pour une utilisation et une maintenance en toute sécurité de ce générateur de vapeur.
- Il est reconnu que ces instructions ne peuvent couvrir toutes les situations ou les éventualités possibles.
- Si vous avez besoin de plus amples informations ou si des problèmes particuliers surviennent qui, selon vous, n'ont pas été détaillés dans ces instructions, veuillez contacter votre Distributeur, votre le Service après vente ou le Fabricant directement.
- Toutes les obligations légales du fabricant reposent sur les termes du contrat de vente qui contient également les termes et conditions exclusifs complets de la garantie.
- Ces instructions ne se limitent pas et ne s'étendent pas aux conditions contractuelles de la garantie.

CE MANUEL CONTIENT DES INFORMATIONS PROTÉGÉES PAR LES LOIS SUR LES DROITS D'AUTEUR. IL NE PEUT ÊTRE REPRODUIT NI TRADUIT DANS D'AUTRES LANGUES SANS L'AUTORISATION PRÉALABLE ÉCRITE DU FABRICANT.

● Règles de sécurité

Utilisation - Ce générateur de vapeur doit uniquement être utilisé aux fins pour lesquelles il a été conçu : un générateur de vapeur avec des accessoires de nettoyage.

Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable de tout dégât survenant de la mauvaise utilisation, de l'utilisation incorrecte ou de l'utilisation déraisonnable de ce générateur de vapeur.

Alimentation électrique - Avant de brancher le générateur de vapeur, contrôler que les caractéristiques électriques nominales sur la plaque signalétique sont identiques à celles de l'alimentation secteur. La plaque signalétique se trouve à l'arrière du nettoyeur vapeur.

CE GENERATEUR DE VAPEUR DOIT ETRE RELIE A LA TERRE.

L'utilisation d'un dispositif à courant résiduel (DCR) est fortement recommandée pour une sécurité accrue.

Les règles suivantes seront IMPERATIVEMENT respectées lors de l'utilisation de ce générateur de vapeur :

NE JAMAIS utiliser le générateur de vapeur à pied nu ou dans des conditions humides

NE JAMAIS utiliser de rallonge électrique sans les marques de sécurité appropriées (CE, IMQ-VDE, BS, etc.)

NE JAMAIS utiliser une rallonge d'une longueur supérieure à 25 mètres et s'assurer que la section minimum est de 12 mm.

NE JAMAIS tirer sur le cordon d'alimentation et ne jamais le laisser frotter contre des bords acérés, se coincer dans des portes ou des tiroirs ; protéger le cordon d'alimentation de la chaleur, des contraintes et de l'humidité ; ne jamais laisser traîner le cordon d'alimentation dans les passages et zones de travail.

NE JAMAIS laisser les enfants ou les personnes inexpérimentées, non formées ou non autorisées accéder à ce générateur de vapeur, ne jamais laisser le **PROVAP GUMCART** sans surveillance lorsqu'il est sous tension.

NE JAMAIS laisser le générateur de vapeur sans protection contre les intempéries (pluie, gel, etc.)

NE JAMAIS laisser une partie de ce générateur de vapeur immergée dans un liquide

NE JAMAIS remplir le réservoir d'eau et/ou de détergent sans suivre les procédures recommandées

NE JAMAIS vider le réservoir d'eaux usées sans suivre la procédure recommandée.

NE JAMAIS immerger le **PROVAP GUMCART** ou toute pièce du **PROVAP GUMCART** dans du liquide. Le non respect de cet avertissement mettra la vie de l'opérateur en péril.

NE JAMAIS utiliser le **PROVAP GUMCART** sur des matériaux sensibles à la chaleur ou à côté, car il pourrait les endommager.

(Si vous ne savez pas si le matériau que vous voulez nettoyer est adapté à un nettoyage vapeur, contrôlez par une petite application sur une petite surface non visible du même matériau.)

NE JAMAIS trop remplir le réservoir d'eau et / ou de détergent et **TOUJOURS** débrancher le nettoyeur vapeur de l'alimentation secteur avant de remplir le ou les réservoirs d'eau et / ou de produit chimique

NE JAMAIS diriger la vapeur vers les personnes, les animaux, les interrupteurs électriques, les prises électriques ou tout autre équipement électrique

NE JAMAIS tirer la machine par le flexible de vapeur

Toujours débrancher l'alimentation électrique :

- **avant** de vider la chaudière,
- **avant** de nettoyer ou d'entretenir le générateur de vapeur,
- **avant** de changer ou de retirer des pièces,
- **lorsque** le nettoyeur vapeur n'est pas utilisé, même pendant une courte période.
- **lors** du vidage du réservoir d'eaux usées (Modèle Vac uniquement)
- **lors** du remplissage manuel des réservoirs d'eau et / ou de produit chimique

Utiliser uniquement des pièces, composants et accessoires agréés avec ce générateur de vapeur.

Par exemple, si le cordon d'alimentation électrique devait être endommagé, il conviendra de le remplacer uniquement par un câble correct obtenu (comme pour tous les autres composants, pièces et accessoires) par le biais du fabricant, d'un distributeur agréé ou d'un centre de service après vente.

La température de la vapeur peut atteindre **130° C** à la sortie, ne jamais diriger la vapeur dans votre direction, vers d'autres personnes ou des animaux, car cela présente un réel **danger de brûlure**.

En cas de panne ou de dysfonctionnement, mettre le **PROVAP GUMCART** hors tension et contacter un réparateur agréé.

Ne jamais nettoyer d'accessoires électriques (TV, radio, éclairage, etc.) à l'aide de vapeur, même s'ils ne sont pas connectés à l'alimentation électrique. Faire très attention lors du nettoyage d'un générateur de vapeur industriel fixe ; en cas de doute, contacter les fournisseurs pertinents.

Ne jamais appuyer sur la gâchette de la poignée-pistolet lors du branchement du tube de vapeur au **PROVAP GUMCART**

S'assurer que les accessoires sont bien fixés à la poignée-pistolet en poussant chaque pièce l'une contre l'autre. Elles doivent être fermement fixées.

Ne pas utiliser de brosses métalliques sur les matériaux sensibles aux rayures.

Utiliser uniquement sur des surfaces intérieures en verre qui résistent à la chaleur. Faire très attention lors du nettoyage de surfaces en verre à de basses températures ; **préchauffer doucement** les surfaces à l'aide de vapeur avant tout, afin de réduire la possibilité de dégât et de blessure.

Toute modification non autorisée de ce générateur de vapeur annule la garantie.

TOUJOURS faire attention lorsque vous accédez aux composants internes. Par exemple, les composants associés à la vapeur (p. ex. vis de purge) deviennent **très chauds** pendant le fonctionnement et ils **refroidissent très lentement après utilisation**.

TOUJOURS entreposer le **PROVAP GUMCART** dans un endroit sûr, sec et à l'abri du gel. Toujours faire attention lors de l'entreposage du nettoyeur vapeur directement après son utilisation, car la chaleur résiduelle est présente pendant un long moment.

Avant l'utilisation, **TOUJOURS** vérifier quotidiennement que le câble d'alimentation électrique, les prises et les fiches (y compris toute éventuelle rallonge) sont en bon état ; vérifier visuellement l'absence de dégâts (et ne pas utiliser le nettoyeur vapeur s'il est endommagé ou défectueux)

TOUJOURS s'assurer que le **PROVAP GUMCART** est maintenu droit, même lorsqu'il est hors tension

TOUJOURS utiliser les freins lorsque la machine est utilisée

TOUJOURS utiliser des rallonges étanches et au moins de mêmes dimensions.

S'assurer qu'elles ne sont pas entortillées ni endommagées.

4. Environnement de travail

L'environnement dans lequel vous utilisez votre machine doit répondre aux exigences de sécurité fondamentales, c.-à-d. NE PAS utiliser l'appareil à proximité de vapeurs de produits chimiques potentiellement dangereux.

La position, l'environnement et l'espace de travail général de la machine sont également des facteurs importants.

S'assurer que l'opérateur laisse suffisamment d'espace pour se déplacer de manière confortable autour de la machine.

Travailler dans un espace réduit avec très peu de dégagement ou pas du tout, impose une mauvaise position de travail, rend les mouvements difficiles et peut créer des situations dangereuses.

Pour s'assurer que le PROVAP GUMCART fonctionne efficacement, la température ambiante devrait être comprise en 10 °C et 40 °C avec une humidité inférieure à 90%.

Il est possible d'utiliser de l'eau distillée et ceci est particulièrement bénéfique dans des zones où l'eau est dure afin d'éviter l'accumulation de calcaire dans la chaudière.

PORTER DES GANTS ET DES LUNETTES A TOUT MOMENT.

AVERTISSEMENT

NE JAMAIS TIRER LA MACHINE PAR LE TUYAU DE VAPEUR.

TOUJOURS MANŒVRER LA MACHINE A L'AIDE DES POIGNEES.

LES PANNES DUES A UNE MAUVAISE MANUTENTION NE SONT PAS COUVERTES PAR LA GARANTIE

5. Instructions d'exploitation

PREMIERE INSPECTION

• Retirer le PROVAP GUMCART de son emballage d'origine et contrôler qu'il n'a pas été endommagé pendant le transport (dans ce cas **NE PAS FAIRE FONCTIONNER** le générateur de vapeur, contactez votre revendeur ou votre service après vente pour un conseil)

CONSERVER L'EMBALLAGE POUR TOUTE UTILISATION FUTURE

- Vérifier que tous les accessoires sont présents
- Fixer la poignée à l'arrière du générateur de vapeur à l'aide des quatre boulons fournis
- Dévisser le bouchon de remplissage et remplir le réservoir avec précaution de la quantité d'eau requise.

NE PAS REMPLIR NI AJOUTER LE MOINDRE PRODUIT CHIMIQUE DE NETTOYAGE DANS LE RESERVOIR D'EAU !

NE PAS REMPLIR D'EAU SALE OU RECUPEREE (INDUSTRIELLE).

LA DURETE MAXIMUM EST DE 15 DEGRES (EAU POTABLE)

- Brancher l'appareil à la prise électrique et mettre l'interrupteur MARCHE/ARRET sur marche pour démarrer la machine
- Lorsque la machine est sous tension, le voyant d'alimentation (Power) s'allume
- Le voyant de la pompe s'allume dès que la chaudière est automatiquement remplie. Attendre que le voyant s'allume. Ceci indique que la chaudière est pleine.
- Mettre la chaudière en marche au niveau de l'interrupteur de la chaudière. Après environ 4 minutes, la machine atteint une pression de vapeur de 8,5 bars et l'eau dans la chaudière aura atteint une température d'environ 154° C.
- Le voyant Prêt (Ready) à l'avant de la machine s'allume lorsque la machine est prête à l'emploi
- S'assurer que la gâchette de la poignée pistolet n'est pas enfoncée. Soulever la protection et brancher le flexible de vapeur dans la prise de raccordement du flexible de vapeur. Lorsque la prise est bien en place, elle émettra un clic. Toute rallonge ou tout outil peut ensuite être fixé à l'autre extrémité de l'ensemble de flexibles.
- Maintenant, dirigez le jet de vapeur sur la surface que vous désirez nettoyer et appuyez sur la gâchette. L'écran LCD affiche 'Steam' (Vapeur)
- Si l'utilisation d'un détergent approuvé est requise, remplir le conteneur à l'arrière de la machine et relâcher le détergent en appuyant sur le petit interrupteur à doigt sur la poignée-pistolet en fonction des besoins.

- Au fur et à mesure que l'eau dans la chaudière est utilisée, elle est automatiquement remplie depuis le réservoir d'eau jusqu'à ce qu'il soit vide.
- Lorsque le réservoir est vide, un voyant d'avertissement et une alarme sonore se déclencheront pour alerter l'opérateur que le réservoir est vide.


UNE FOIS QUE LE RESERVOIR EST VIDE, ARRETER D'UTILISER LA MACHINE ET REMPLIR LE RESERVOIR D'EAU !

LE DEFAUT DE REMPLISSAGE DE LA MACHINE AU BON MOMENT ACTIVERA LE SYSTEME DE COUPAGE DE SECURITE ET LE GENERATEUR DE VAPEUR DEVRA ETRE VERIFIE PAR UN INGENIEUR QUALIFIE D'OSPREY FRANCE AVANT DE POUVOIR REUTILISER LA MACHINE.

Utilisation des détergents

Appuyer sur l'interrupteur Détergent et le voyant vert du panneau d'affichage s'allume. Le produit chimique est automatiquement dispensé toutes les 3 secondes pendant le fonctionnement de la vapeur. Pour arrêter le cycle de produit chimique appuyer de nouveau sur l'interrupteur Détergent. La machine revient uniquement à l'utilisation de la vapeur.

PANNEAU DE COMMANDE

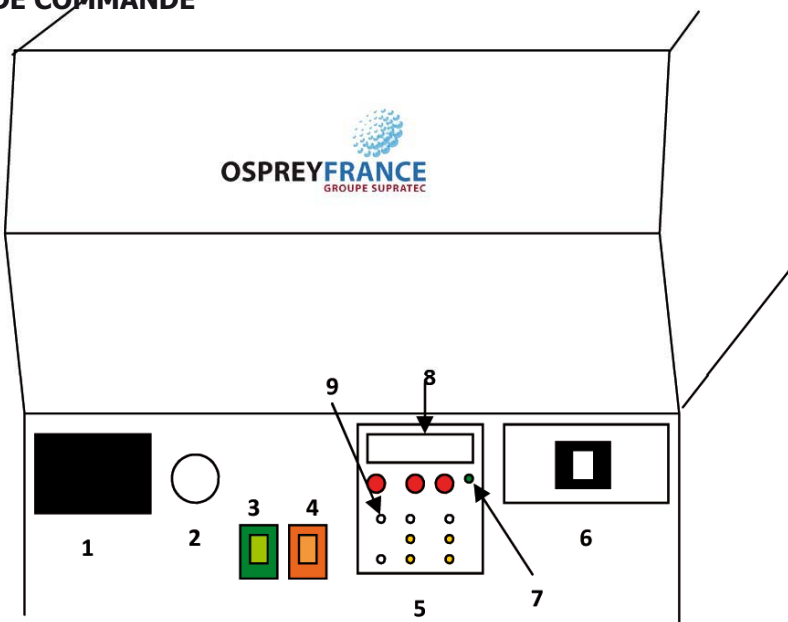

1 Prise vapeur uniquement	6 Interrupteur de volume de vapeur
2 Manomètre	7 Voyant Prêt
3 Interrupteur principal Marche/Arrêt	8 Ecran LCD
4 Interrupteur chaudière Marche/Arrêt	9 Voyant d'utilisation du détergent
5 Panneau d'affichage	

BRANCHEMENT DES ACCESSOIRES

Sélectionner les accessoires les plus appropriés en fonction de l'application prévue. Tous les accessoires (à l'exception des petites brosses rondes) peuvent être connectés à la poignée-pistolet. Les accessoires se connectent à l'aide du système de vissage à double verrouillage et la procédure est TOUJOURS la même.

TOUJOURS PORTER UN EQUIPEMENT DE PROTECTION LORS DE LA CONNEXION / DECONNEXION DES ACCESSOIRES

6. Commencer le nettoyage

Vérifier que le débit de vapeur est adapté, mais PAS excessif, pour l'accessoire et l'application. Si nécessaire, régler le régulateur du volume de vapeur selon les besoins.

PRINCIPE DE BASE DU NETTOYAGE VAPEUR :

UTILISEZ LA QUANTITE DE VAPEUR DONT VOUS AVEZ BESOIN !

UN NETTOYAGE EFFICACE EST GENERALEMENT OBTENU PAR LA COMBINAISON DE CHALEUR, UNE LEGERE HUMIDITE, UNE AGITATION ET (EVENTUELLEMENT) UN PRODUIT NETTOYANT.

UNE TROP GRANDE QUANTITE DE VAPEUR IMBIBERA LA ZONE A NETTOYER ET PEUT REDUIRE L'EFFICACITE DE NETTOYAGE !

Veillez remarquer : Pendant l'utilisation, le voyant vert (prêt) s'éteindra et s'allumera automatiquement, indiquant que le générateur vapeur se réchauffe et se remet en pression. En outre, lors du nettoyage avec le régulateur du volume de vapeur en position entièrement ouverte, la pression de vapeur baissera plus rapidement.

7. Procédures d'urgences

Dans l'éventualité d'un dysfonctionnement, y compris une fuite du générateur de vapeur ou une interruption / modification de son fonctionnement normal, débrancher **IMMEDIATEMENT** le générateur de vapeur de l'alimentation secteur et prendre les mesures qui s'imposent afin de garantir que la sécurité des opérateurs, des autres personnes et des biens n'est pas en péril. Informer votre distributeur agréé ou un centre de service après-vente agréé des réparations nécessaires.

Seules des personnes dûment autorisées, formées et expérimentées devraient déterminer la cause de la panne. NE PAS faire fonctionner le générateur de vapeur tant que le problème n'a pas été réglé.

APRES L'UTILISATION

- S'assurer que la gâchette de la poignée pistolet n'est pas enfoncée
- Eteindre l'interrupteur de chauffage
- Mettre l'interrupteur principal **marche/arrêt** en position arrêt.
- Débrancher le cordon d'alimentation de la prise secteur.
- Appuyer sur la gâchette afin de relâcher tout excès de vapeur et de pression.
- Ouvrir le panneau avant et débrancher le flexible de vapeur
- Placer les accessoires et le tube de vapeur dans des conteneurs appropriés
- Porter des vêtements lavables en machine. NE PAS utiliser d'adoucissant, car ils réduisent la capacité d'absorption du tissu.

MAINTENANCE

Le PROVAP GUMCART est un nettoyeur vapeur monovalent et il requiert peu de maintenance. NE PAS exposer le PROVAP GUMCART à des températures négatives. Utiliser uniquement de l'eau propre pour remplir la chaudière

Nettoyez régulièrement votre PROVAP GUMCART avec de la vapeur ou un tissu humide. Occasionnellement, la surface de la coque d'acier de grande qualité du PROVAP GUMCART peut être enduite d'une petite pellicule d'huile afin de conserver sa finition d'acier poli.

Les éventuelles réparations à réaliser sur le PROVAP GUMCART seront exclusivement réalisées par un personnel agréé !

NE PAS DEMONTER le générateur de vapeur ni réaliser de procédures non décrites dans ce manuel. De telles actions invalideront la garantie.

ENTRETIEN RECOMMANDE POUR LE PROVAP GUMCART

Une inspection après l'installation devrait être réalisée à environ 500 heures de travail.

Cette inspection consiste à inspecter les filtres à eau et produit chimique ainsi que le détecteur de niveau de la chaudière. Il conviendra de réaliser également une inspection visuelle de l'intérieur afin d'en vérifier l'état. En se basant sur les résultats, un intervalle d'entretien pourra être déterminé, c.-à-d. si tous les composants sont propres et en bon état, une autre inspection ne sera pas requise avant 500 autres heures de travail.

Entretien complet recommandé au moins une fois par an (deux entretiens peuvent être nécessaires si la machine est fréquemment utilisée).

SEUL UN PERSONNEL DÛMENT AGRÉÉ ET FORMÉ DOIT RÉALISER LES PROCÉDURES DE DÉTARTRAGE. POUR CETTE RAISON, CES PROCÉDURES ONT ÉTÉ RETIRÉES DE CETTE VERSION DU MANUEL.

8. Procédure d'exploitation

Se conformer **obligatoirement** aux règles suivantes lors de l'utilisation du **ProVap GumCart** .

- **Toujours** vérifier quotidiennement que le câble d'alimentation électrique, les prises et les fiches sont en bon état ; vérifier visuellement l'absence de dégâts (et ne pas utiliser le nettoyeur vapeur s'il est endommagé)
- **Ne jamais** laisser une partie du **ProVap GumCart** immergée dans un liquide
- **Toujours** suivre la bonne procédure de remplissage des réservoirs d'eau et du réservoir d'eaux usées
- **Ne jamais** laisser les enfants ou les personnes inexpérimentées, non formées ou non autorisées accéder au **ProVap GumCart**
- **Toujours** porter un EPI complet dans des espaces confinés - masque, lunettes, gants, cotte

12



Ouvrir complètement la protection supérieure



Retirer le bouchon rouge du réservoir d'eau et remplir d'eau du robinet propre et froide. Remplir le second réservoir si nécessaire et fermer.



Ouvrir le conteneur de produit chimique à l'arrière et le remplir d'un produit chimique approuvé par le fabricant, si nécessaire.



Brancher le nettoyeur vapeur à une prise électrique adaptée et appuyer sur la partie supérieure de l'interrupteur vert de marche/arrêt



Attendre quelques secondes, puis appuyer sur la section supérieure du bouton orange de la chaudière



Attendre 9 minutes que la machine monte en température. La machine est prête lorsque l'indicateur lumineux vert s'allume.



Ouvrir le panneau avant et débrancher le flexible de vapeur avec le bouton rouge en haut. Pousser fermement. Le tuyau émet un clic lorsqu'il est en place.

Exploitation du ProVap GumCart - suite :



Appuyer sur l'interrupteur à l'avant de la machine pour régler le volume de vapeur. En maintenant le bouton enfoncé, vous pouvez passer par trois niveaux différents de vapeur, une fois que vous avez atteint le niveau requis, relâchez l'interrupteur.



Utiliser le bouton * pour libérer la vapeur



Utiliser le bouton ** pour activer l'injection de produit chimique dans la vapeur.



Sélectionner l'accessoire approprié pour le travail à réaliser.

13

Remplir le ProVap GumCart :



Ce voyant, lorsqu'il est allumé, indique que le réservoir de produit chimique doit être rempli.



Ce voyant, lorsqu'il est allumé, indique que le réservoir d'eau doit être rempli.

"L'acquéreur est l'unique responsable du rejet du produit à la fin de sa vie conformément aux normes écologiques et à la législation en vigueur ainsi qu'aux dispositions de la réglementation DEEE de 2006. Pour le Royaume Uni, comme cela est décrit dans la Réglementation 9 (2) des Réglementations DEEE de 2006, l'acquéreur convient de fournir des installations de rejet pour les produits non domestiques."

9. Entretien de la machine et des accessoires après utilisation

Après avoir utilisé votre nettoyeur de vapeur d'OSPREY FRANCE, il conviendra de suivre la procédure ci-dessous afin de garantir que la machine est convenablement désinfectée.

- Tous les accessoires (p.ex. brosses et buses) doivent être nettoyés à la vapeur ou lavés avec une solution d'eau chaude ainsi qu'un désinfectant approuvé après leur utilisation.
- Une fois propres, s'assurer que tous les accessoires sont convenablement séchés et rangés dans le sac d'accessoires propre et sec fourni.
- L'intérieur des tubes de rallonge doit être nettoyé à l'aide de vapeur, de préférence, ou d'une solution d'eau chaude avec un détergent approuvé. Bien secouer les tubes pour les sécher. Bien laisser sécher les tubes avant de les ranger.
- Toutes les surfaces intérieures et extérieures accessibles de la machine devraient être essuyées à l'aide d'une solution d'eau propre avec un désinfectant approuvé ou de la vapeur de préférence, puis elles seront bien séchées à l'aide d'un chiffon propre et sec.
- Entreposer la machine dans un endroit frais et sec à l'abri de toute source de chaleur, comme des radiateurs, des chaudières ou des chauffages centraux.



10. Liste des accessoires Standard Provap GumCart

	Flexible Gris de 5 m. A00208		Petite Brosse Nylon A00242
	Racloir pour fenêtre A00249		Petite Brosse Laiton A00258
	Rallonge A00241		Buse coudée A00247
	Brosse triangulaire A00244		Longue buse A00248
	Grande brosse sol A00245		Buse courte A00246
	Gants de sécurité A00985		Sac d'accessoires A00903
	Lunettes de sécurité A00984		

DENI

Les informations contenues dans ce document sont fournies sans la moindre garantie de tout type.

Les utilisateurs devraient considérer ces données comme un complément aux autres informations qu'ils ont collectées d'eux-mêmes et déterminer en toute indépendance l'adaptabilité et la complétude des informations provenant de toutes les sources afin de garantir une bonne utilisation et un bon rejet de ces équipements ainsi que la sécurité de leurs salariés et de leurs clients.

OSPREYFRANCE

ZI La Marinière

1 rue Charles de Gaulle

BP 74

91071 BONDOUFLE Cedex

Tél : +33 (0)1.69.11.65.58

Fax : +33 (0)1.69.11.65.41

www.ospreyfrance.fr
info@ospreyfrance.fr